GUIA DE INSTALAÇÃO

Como instalar a mosquiteira plissada PLISSA mini

A PLISSA mini é uma mosquiteira plissada (acordeão) de carril inferior, em três versões: lateral, lateral de 2 folhas e reversível. O sistema de baioneta une os perfis num caixilho rígido; depois basta nivelar, aparafusar e afinar.

Segurança

A rede mosquiteira protege contra insetos e pequenos animais. Não foi concebida para impedir a queda de pessoas ou objetos nem para travar uma intrusão: nunca se apoie nela e, em janelas altas, trabalhe com a janela fechada ou com uma segunda pessoa.

PLISSA mini

Atenção: esta mosquiteira tem um carril inferior. Sinalize-o aos utilizadores para evitar tropeções.


Antes de começar

Ferramentas

- Berbequim com brocas para o material da parede ou do caixilho
- Nível de bolha (ou laser)
- Fita métrica e lápis
- Chave de fendas / aparafusadora

Quem

2 pessoas recomendadas (carril inferior e folhas compridas)

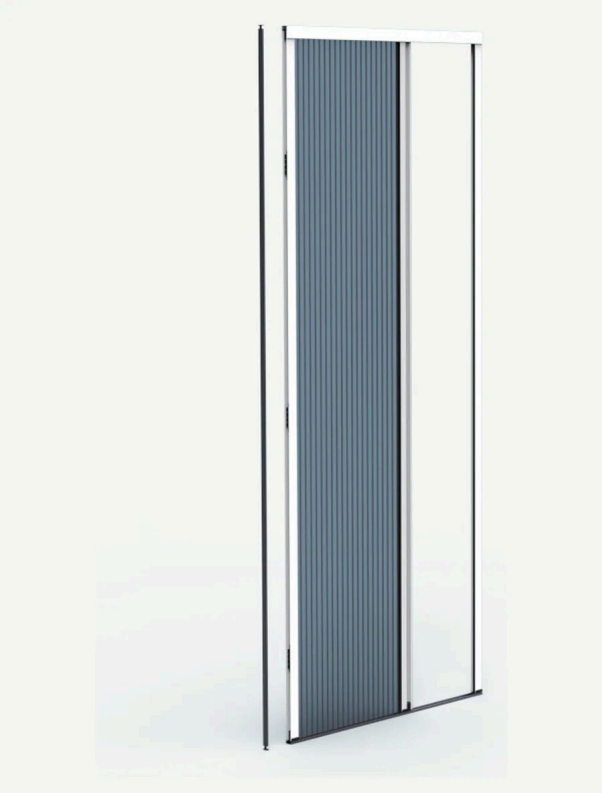


PASSO A PASSO

Primeiro: o carril superior e o carril inferior (todas as versões)


1. Fixe os carris

Marque a posição, nivele o carril superior e fixe-o respeitando a folga de 2,5 mm indicada na figura. Depois assente o carril inferior na soleira; em duas folhas, o carril pode ser cortado em dois troços iguais, centrados no vão.

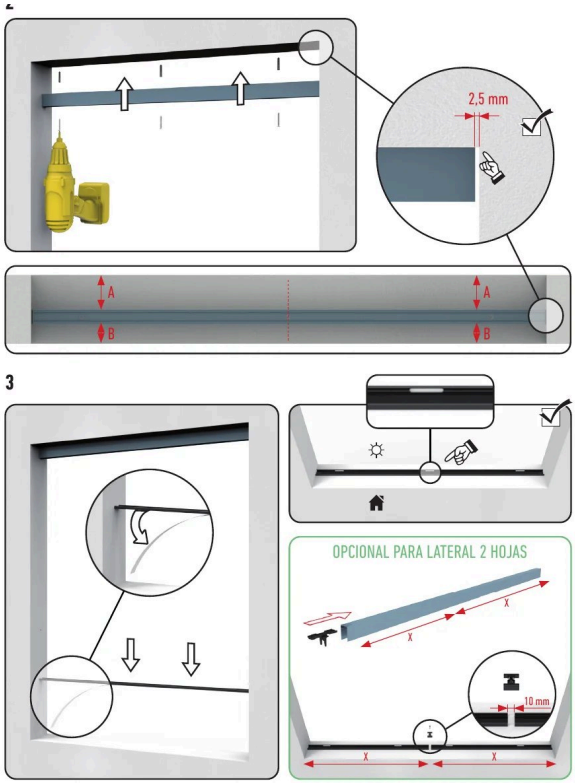

2. Prepare os perfis e fixe o carril

Siga as figuras 4 a 6 do desenho: deslize o perfil de fecho no seu carril, assente o perfil vertical no carril inferior (rodando-o para o vão) e fixe tudo com o berbequim, sempre ao nível.

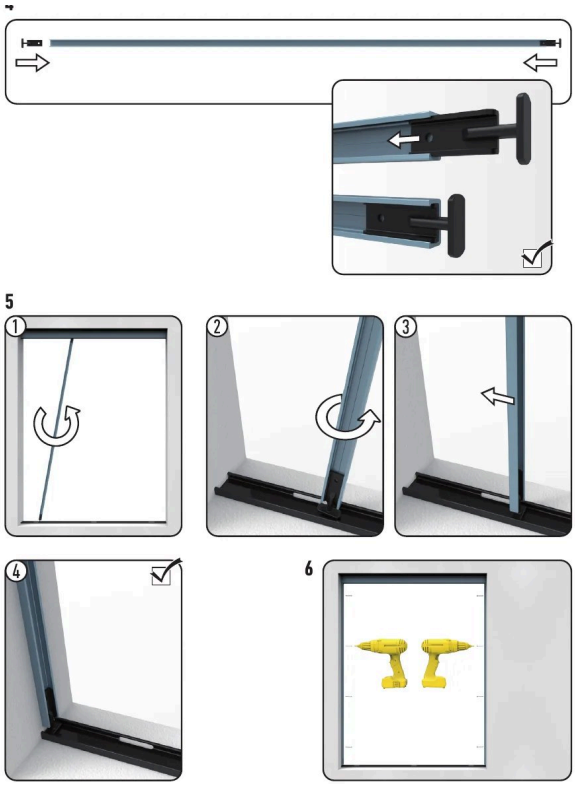

PASSO A PASSO

Versão lateral (1 folha)


Monte o perfil lateral

Rode o perfil vertical para o vão, deslize-o entre os carris e encaixe-o: ouve-se um CLIC nos dois pontos da baioneta. Repita com o perfil de fecho até ao CLIC final.



Nivele, aparafuse e afine

Verifique o nível, aparafuse o perfil e confirme que o plissado fica esticado e alinhado (cruz = mal ajustado, visto = correto). Afine com a chave de fendas.

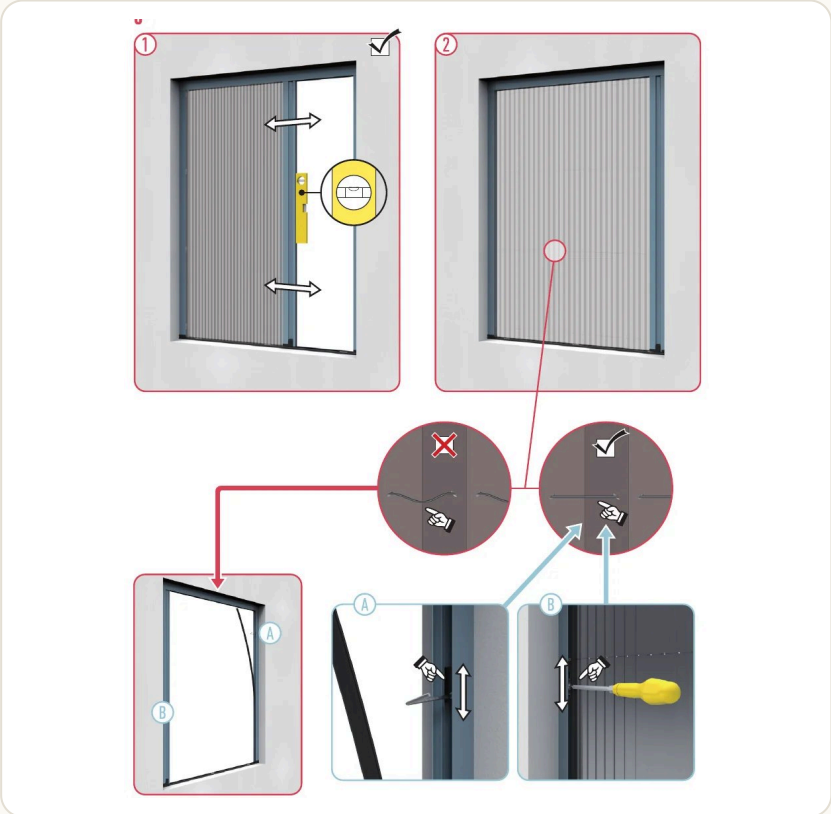


PASSO A PASSO

Versão lateral de 2 folhas


Monte os dois perfis laterais

Rode e deslize cada perfil lateral para o seu lado do vão e encaixe os quatro cantos (CLIC nos pontos A e B).

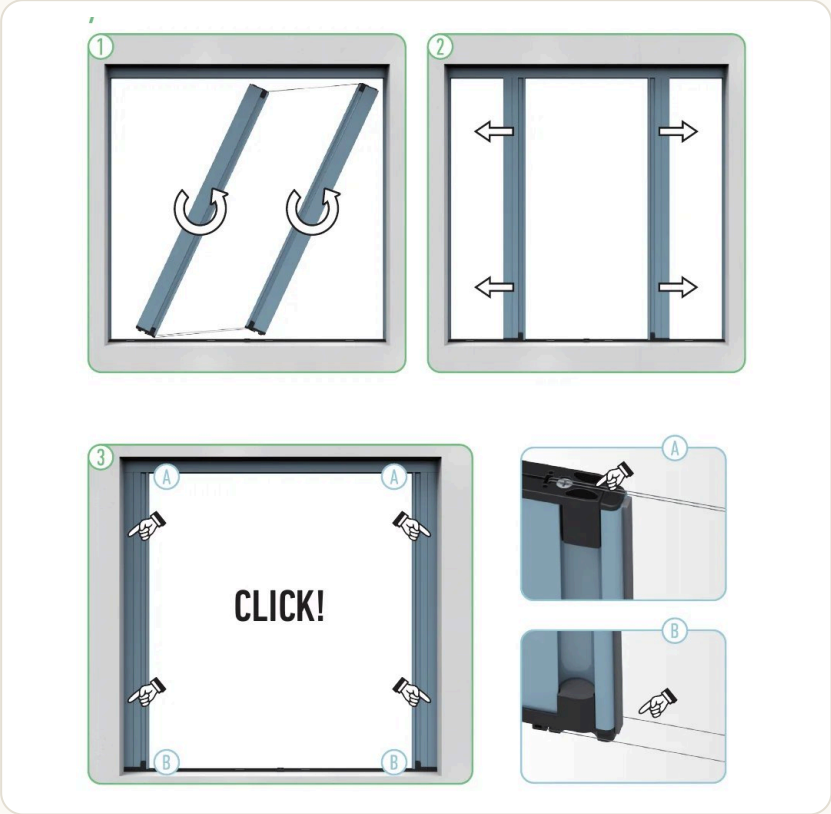

Nivele, aparafuse e centre as folhas

Nivele, aparafuse e verifique que as duas folhas se encontram ao centro com a mesma largura (cotas x iguais). Afine o plissado como na versão lateral.

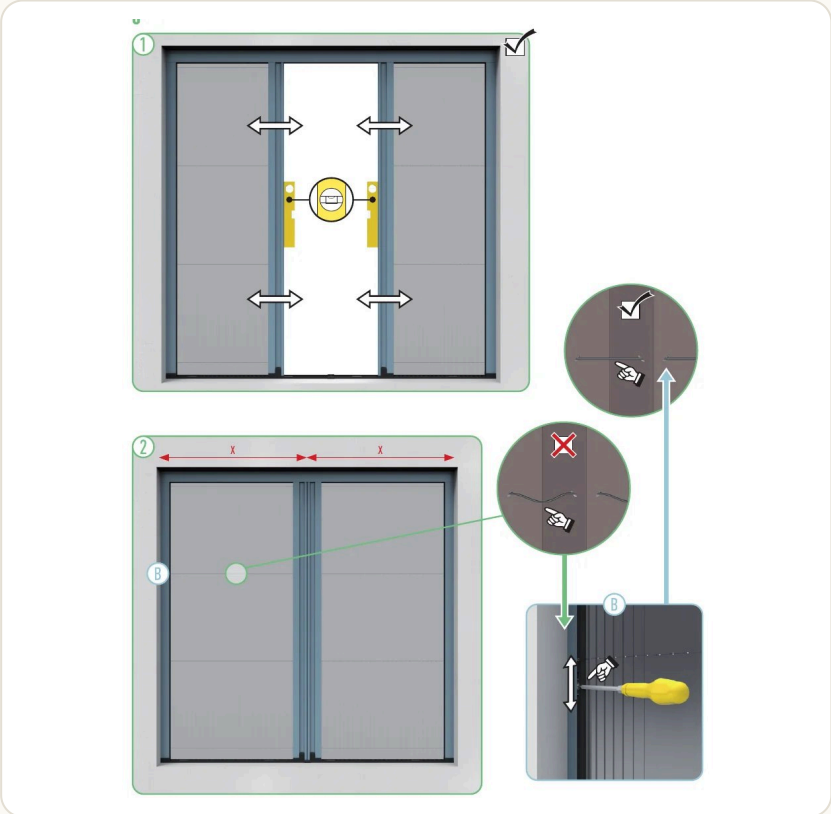


PASSO A PASSO

Versão reversível


Monte o perfil central duplo

Rode o perfil central para o vão, afaste as folhas e encaixe os quatro cantos (CLIC).

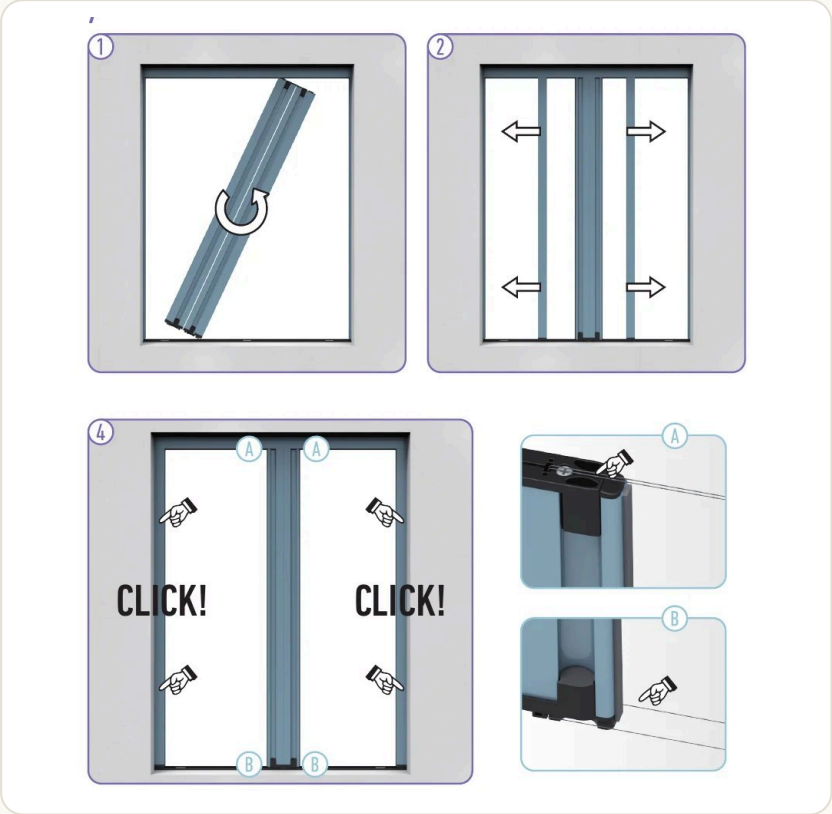

Nivele, aparafuse e afine

Nivele, aparafuse o perfil central e confirme que o plissado se recolhe de forma simétrica; afine até as folhas ficarem alinhadas.

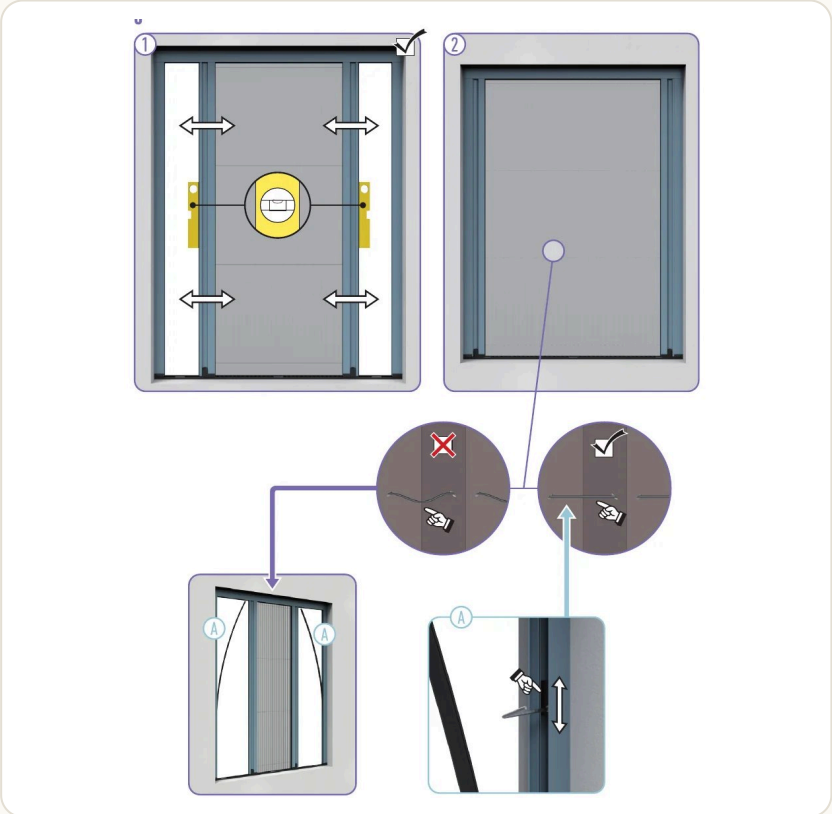

VERIFICAÇÕES FINAIS

Verificações finais

- O plissado abre e fecha suavemente e pára em qualquer posição.
- O fecho encosta bem ao perfil, sem frinchas.
- O carril inferior está firme e visível (sem risco de tropeção).

Precisa de ajuda?

Se algo não encaixar, não force: fotografe o problema e envie-nos.

Versão online deste guia
www.estoresportugal.com/instalar-mosquiteira-plissada.html

Contactos
contact@estoresportugal.com
+351 256 094 874 · +351 923 325 489
+33 1 83 64 73 44
WhatsApp +351 923 325 489

Estores Portugal · OKJAFE, Lda
R. do Falcão 245, 3860-139 Avanca
Portugal
Segunda a sexta · 08:15–12:30 · 13:30–17:15

Ilustrações baseadas nas instruções de montagem do fabricante dos perfis.
Documento informativo — as características podem evoluir sem aviso.